

hanit®

BANK ECLIPSE 1 :: BENCH ECLIPSE 1

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.





We point out that neglecting the warranty and the warranty expires.

ABMESSUNGEN: CA. 150 X 60 X 89 CM :: DIMENSIONS: 150 X 60 X 89 CM

SITZHÖHE: 49 CM :: SEAT HEIGHT: 49 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Sitzelement :: Seat element		150 x 35 x 5 cm	1
2	Rückenelement :: Back element		150 x 35 x 5 cm	1
3	Bankfüße :: Bench ends		63,77x14x83,76 cm	2
4	Schrauben :: Screws Panhead		Ø 6x50 mm	48

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
5	Bit :: Bit		TX25	1


Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool

Schraubendreher/Akkuschrauber :: *Screwdriver*

Schraubzwinde :: *Clamp*

Maßband oder Zollstock :: *Measuring tape or folding rule*

Zusammenbau :: Assembly

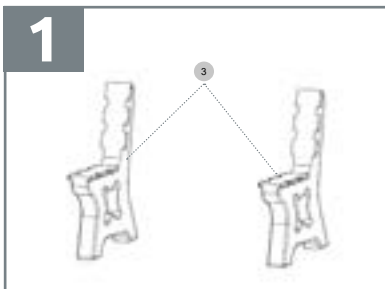


DE

Stellen Sie die beiden Bankfüße in einem Abstand von 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the two bench feet at a distance of 100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

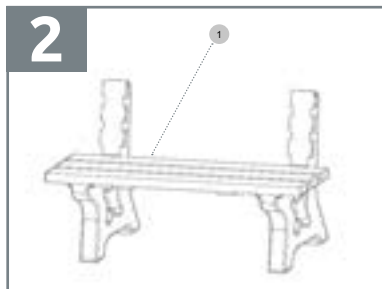


DE

Legen Sie das Sitzelement auf die Bankfüße und richten es mittig aus. An der Vorderseite der Bank, sollte das Sitzelement 0,5 cm überstehen. Befestigen Sie das Sitzelement mit 12 Schrauben je Bankfuß an den vorgebohrten Bankfüßen.

EN

Place the seat element on the bench feet and align it centrally. At the front of the bench, the seat element should protrude 0.5 cm. Fasten the seat element to the pre-drilled bench feet using 12 screws per bench foot.

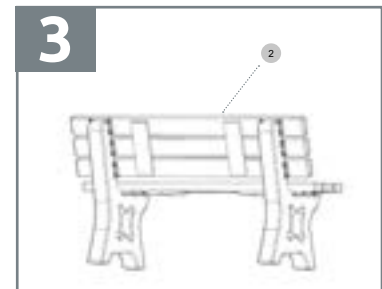


DE

Richten Sie das Rückenelement mittig aus und befestigen Sie die Schraubzwingen. verschrauben Sie die vorgebohrten Bankfüße mit je 12 Schrauben mit dem Rückenelement. Lösen Sie anschließend die Schraubzwingen.

EN

Screw the bench ends with 6 screws each through the pre-drilled holes into the feet.

Zusammenbau :: Assembly

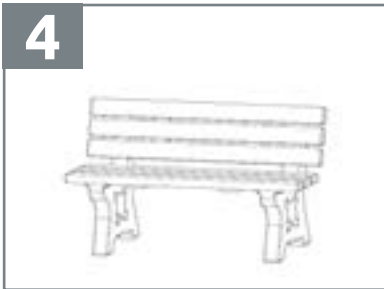4**DE**

Entfernen Sie die beiden Montagehilfen und lösen Sie vorsichtig die Bänder.

EN

Remove the two mounting aids and carefully loosen the straps.

hanit®

BANK ECLIPSE 2 :: BENCH ECLIPSE 2

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.





We point out that neglecting the warranty and the warranty expires.


BREITEN: 130 CM UND 180 CM :: WIDTHS: 130 CM AND 180 CM

SITZHÖHE: 48 CM :: SEAT HEIGHT: 48 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Sitzelement :: Seat element		200x35x5 cm	1
2	Rückenelement :: Back element		200x35x5 cm	1
3	Bankfüße :: Bench ends		64x14x84 cm	3
4	Schrauben :: Screws Panhead		Ø 6x50 mm	72

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
5	Bit :: Bit		TX25	1


Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool

Schraubendreher/Akkuschrauber :: *Screwdriver*

Schraubzwinde :: *Clamp*

Maßband oder Zollstock :: *Measuring tape or folding rule*

Zusammenbau :: Assembly

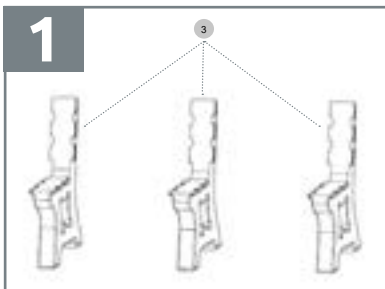


DE

Stellen Sie die drei Bankfüße in einem Abstand von 70 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the three bench feet at a distance of 70 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

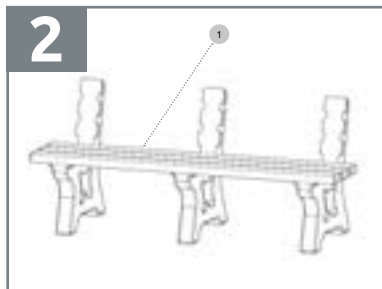


DE

Legen Sie das Sitzelement auf die Bankfüße und richten es mittig aus. An der Vorderseite der Bank, sollte das Sitzelement 0,5 cm überstehen. Befestigen Sie das Sitzelement mit 12 Schrauben je Bankfuß an den vorgebohrten Bankfüßen.

EN

Place the seat element on the bench feet and align it centrally. At the front of the bench, the seat element should protrude 0.5 cm.
Fasten the seat element to the pre-drilled bench feet using 12 screws per bench foot.

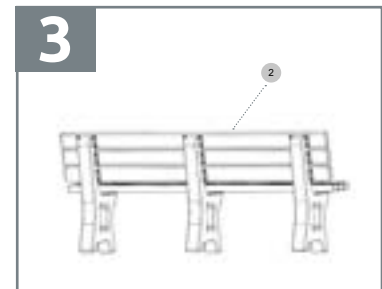

DE

Richten Sie das Rückenelement mittig aus und befestigen Sie die Schraubzwingen. Verschrauben Sie die vorgebohrten Bankfüße mit je 12 Schrauben mit dem Rückenelement. Lösen Sie anschließend die Schraubzwingen.

EN

Screw the bench ends with 6 screws each through the pre-drilled holes into the feet.

Zusammenbau :: Assembly

4**DE**

Entfernen Sie die beiden Montagehilfen und lösen Sie vorsichtig die Bänder.

EN

Remove the two mounting aids and carefully loosen the straps.