

hanit®

BANK TREPTOW :: BENCH TREPTOW**MIT LEHNE :: WITH REST**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.





We point out that neglecting these instructions will void the warranty.


ABMESSUNGEN: CA. 200 X 70 X 80 CM :: DIMENSIONS: 200 X 70 X 80 CM

SITZHÖHE: 47 CM :: SEAT HEIGHT: 47 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		200x40x7,5/6,5 cm	1
2	Rückenelement :: Back element		200x27,5x6,5/5,5 cm	1
3	Bankfüße :: Bench feet		76,5x12x66 cm	2
4	Schraube :: Screw		Ø 6x70 mm	20

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Bit :: Bit		TX 25	1

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools


- Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*
- Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*
- Holzbohrer Ø 4,5 und 11 mm :: *Wood drill Ø 4,5 and 11 mm*
- Schraubzwingen :: *Screw clamps*

Zusammenbau :: Assembly

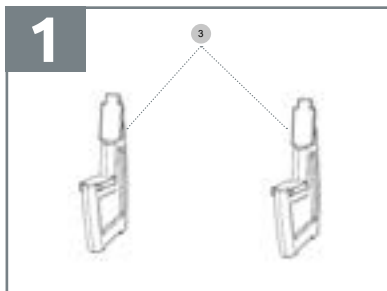


DE
Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN
Place the bench feet at a distance of approx. 100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

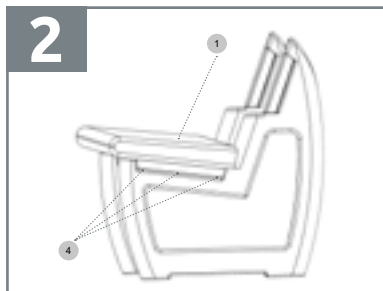

DE
Das Sitzbrett gleichmäßig an den Bankfüßen ausrichten und mit Schraubzwingen fixieren. Verschraubungen beidseitig gemäß Bohrbild (a-c) vornehmen. Vorbohren mit Bohrer Ø 4,5 mm, Ø 11 mm Bohrer zum Versenken der Schraubenköpfe. Verwenden Sie 6 Schrauben je Bankfuß.


EN
Align the seat board evenly with the bench feet and secure with screw clamps. Make screw connections on both sides according to drilling pattern a-c Pre-drill with Ø 4,5 mm drill bit, Ø 11 mm drill bit for countersinking the screw heads. Use 6 screws for each bench foot.

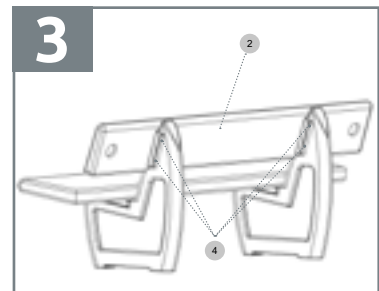

DE
Verfahren Sie mit der Montage des Rückenbrettes entsprechend Schritt 2. Bohrungen gemäß Bohrbild (d). Verwenden Sie 4 Schrauben je Bankfuß.

EN
Proceed with the assembly of the backrest board according to step 2. Drill holes according to hole pattern (d). Use 4 screws for each bench foot.

Bohrbild :: Drilling pattern

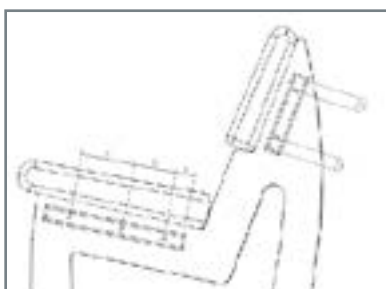

- a: 1,5 cm
- b: 12,5 cm
- c: 9,5 cm
- d: 2 cm

