

hanit®

BANK WAZA :: BENCH WAZA

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a **hanit® recycled plastic** product.*

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.






We point out that neglecting these instructions will void the warranty.

ABMESSUNGEN: CA. 200 X 70 X 75 CM :: WIDTH: 200 X 70 X 75 CM

SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Bankfüße :: Bench feet		76,5x12x66 cm	2
2	Sitzelement :: Seat element		200x40x7,5/6,5 cm	1
3	Rückenelement :: Back element		200x27,5x6,5/5,5 cm	1
4	Schrauben :: Screws		Ø 6x70 mm	20
5	Bit :: Bit		TX 25	1

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool


Akkuschrauber :: *Screw driver*

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or ruler*

Schraubzwingen :: *Clamps*

Bohrmaschine, Holzbohrer Ø 4,5 & Ø 11 :: *Drilling machine, wood drill Ø 4,5 & Ø 11*

Zusammenbau :: Assembly

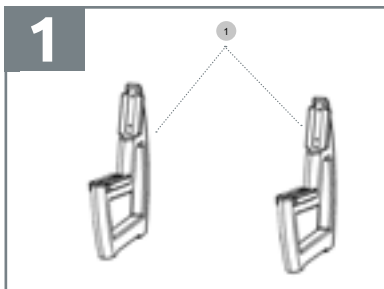


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

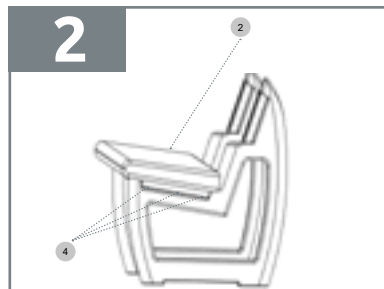


DE

Das Sitzbrett gleichmäßig an den Bankfüßen ausrichten und mit Schraubzwingen fixieren (die Montage auf einer Werkbank kann den Aufbau erleichtern). Verschraubungen beidseitig gemäß Bohrbild (a-c) vornehmen. Vorbohren mit Bohrer Ø4,5 mm, Ø11 mm Bohrer zum Versenken der Schraubenköpfe. Verwenden Sie 6 Schrauben je Bankfuß.

EN

Align the seat board evenly on the bench feet and fix it with screw clamps (assembly on a workbench can make assembly easier). Carry out screw connections on both sides according to drilling pattern (a-c). Pre-drill with Ø4.5 mm drill, Ø11mm drill to counter-sink the screw heads. Use 6 screws for each bench foot.

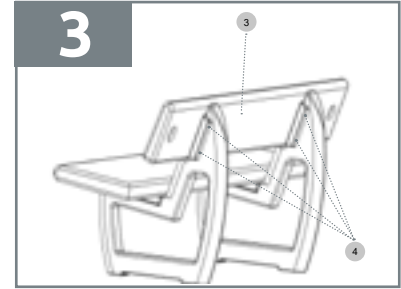


DE

Verfahren Sie mit der Montage des Rückenbrettes entsprechend Schritt 2. Bohrungen gemäß Bohrbild (d). Verwenden Sie 4 Schrauben je Bankfuß.

EN

Proceed with the assembly of the back board according to step 2. Drilling according to the drilling pattern (d). Use 4 screws for each bench foot.

Bohrbild :: Drilling pattern

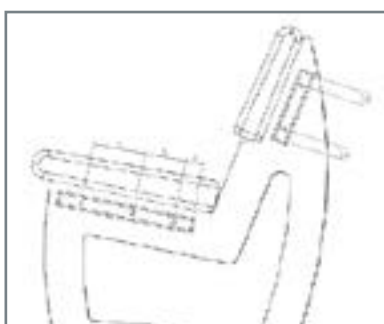

- a: 1,5 cm
- b: 12,5 cm
- c: 9,5 cm
- d: 2 cm