

hanit®

**BANK EIFEL :: BENCH EIFEL****OHNE LEHNE :: WITHOUT REST**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.  
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.  
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.*

*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*

*We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*

**ABMESSUNGEN: CA. 200 X 41 X 45 CM :: DIMENSIONS: 200 X 41 X 45 CM**

**SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM**

**ZUM EINGRABEN :: TO BE SECURED IN THE GROUND**

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		200x41x4,7 cm	1
2	Bankfüße :: Bench feet		74x48x8 cm	2
3	Schraube :: Screw		Ø 6x40 mm	16
4	Bit :: Bit		Torx 25	1




**Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools**

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*

Spiralbohrer Ø 4 mm :: *Twist drill Ø 4 mm*

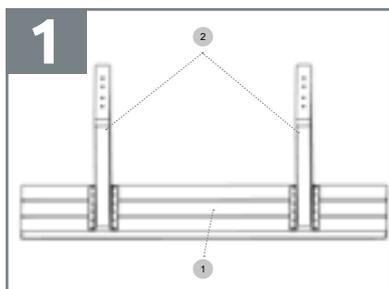
**Zusammenbau :: Assembly**

DE

Fixieren Sie das Sitzelement mit der Sitzfläche nach unten auf einer sauberen und festen Arbeitsfläche.

EN

Fix the seat element with the seat face down on a clean and firm work surface.

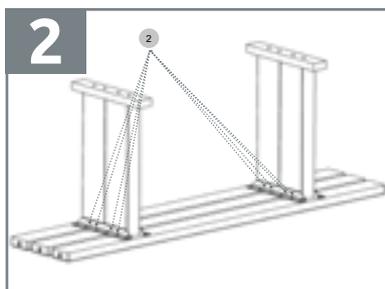


DE

Richten Sie die Bankfüße in den Führungsschienen aus und bohren Sie durch die Aussparungen der Schienen mit einem Spiralbohrer vor. Befestigen Sie die Füße mit acht Schrauben je Bankfuß.

EN

Align the bench feet in the guide-rails and drill through the rail recesses using a twist drill. Fasten the feet with 8 screws for each bench foot.

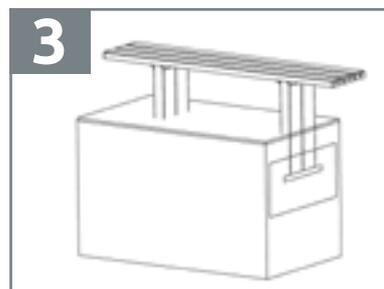

DE

Bringen Sie die Bank in ein Betonfundament ein und fixieren Sie diese während der Trockenphase des Betons. Erst nach völliger Aushärtung kann die Bank belastet werden. Die Sitzhöhe von Oberkante Boden beträgt ca. 45 cm.

EN

Place the bench in a concrete foundation and fix it during the drying phase of the concrete. The bench can only be loaded after it has hardened completely. The seat height of the upper edge of the floor is approx. 45 cm.