

hanit®

BANK EIFEL :: BENCH EIFEL**MIT LEHNE :: WITH REST**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.





We point out that neglecting these instructions will void the warranty.

ABMESSUNGEN: CA. 200 X 63 X 76 CM :: DIMENSIONS: 200 X 63 X 76 CM

SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM

ZUM EINGRABEN :: TO BE SECURED IN THE GROUND

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		200x63,8x44,2 cm	1
2	Bankfüße :: Bench feet		74x8x48 cm	2
3	Schraube :: Screw		Ø6x40 mm	16
4	Bit :: Bit		TX25	1

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*

Spiralbohrer Ø 4 mm :: *Twist drill Ø 4 mm*

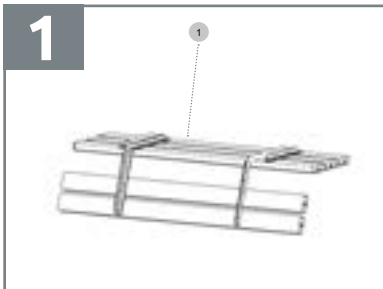
Zusammenbau :: Assembly

DE

Fixieren Sie das Sitz- und Rücken-
element mit der Sitzfläche nach unten
auf einer sauberen und festen Arbeits-
fläche.

EN

*Fix the seat and backrest element with
the seat face down on a clean and firm
work surface.*

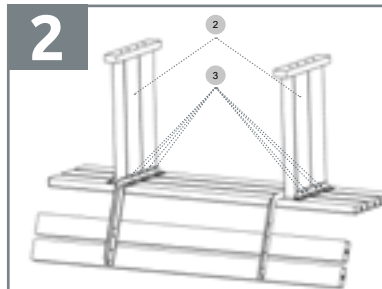


DE

Richten Sie die Bankfüße in den Füh-
rungsschienen aus und bohren Sie
durch die Aussparungen der Schie-
nen mit einem Spiralbohrer vor. Be-
festigen Sie die Füße mit den Schrau-
ben. Sie benötigen acht Schrauben je
Bankfuß.

EN

*Align the bench feet in the guide
rails and drill through the recesses in the
rails with a twist drill. Fasten the feet
with the screws. Please use eight
screws for each bench foot.*

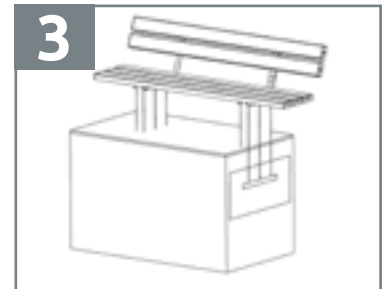

DE

Bringen Sie die Bank in ein Beton-
fundament ein und fixieren Sie diese
während der Trockenphase des Beton-
s. Erst nach völliger Aushärtung
kann die Bank belastet werden. Die
Sitzhöhe von Oberkante Boden be-
trägt ca. 45 cm.

EN

*Place the bench in a concrete foun-
dation and fix it during the drying
phase of the concrete. The bench
can only be loaded after it has har-
dened completely. The seat height of
the upper edge of the floor is approx.
45 cm.*