

hanit®

RUNDBANK RONCADE 1 & 2 :: RONCADE ROUND BENCH 1 & 2

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting these instructions will void the warranty.




ABMESSUNGEN: CA. 300/400 X 260/345 X 42 CM :: DIMENSIONS: 300/400 X 260/345 X 42 CM





SITZHÖHE: 42 CM :: SEAT HEIGHT: 42 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1



STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Bankfuß :: Bench foot		12x37x38 cm	12
2	Sitzelement :: Seat element		148/197x10x35 cm	6
3	Pan-Head Schraube :: Pan-head screw		Ø 4,5x35 mm	48
4	Schraube :: Screw		Ø 8x70 mm	24

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Lochblech :: Perforated plate		60x100x2 mm	6
6	Kappe :: Cap		Ø 18 mm	24
7	O-Ring :: O-ring		M8	24
8	Bit :: Bit		TX 25	1
9	Bit :: Bit		TX 40	1


Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*

Spiralbohrer Ø 4,5 & 6 mm :: *Twist drills Ø 4,5 & 6 mm*

Schraubzwinde :: *Clamp*

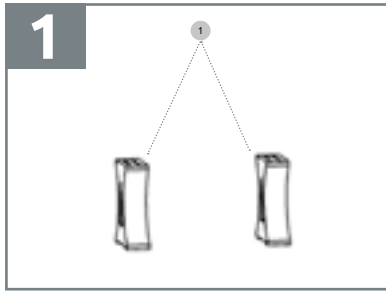
Zusammenbau :: Assembly

DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 62 cm kippstabil und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 62 cm against tipping and parallel to each other.

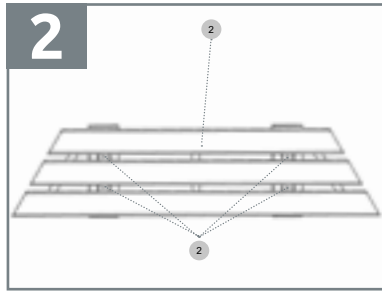


DE

Die vormontierten Sitzelemente werden paßgenau in den Aussparungen der Bankfüße ausgerichtet und mit 8x70 mm Senkkopf-Schrauben befestigt. Je Fuß werden 2 Schrauben benötigt. Mit Spiralbohrer (Ø 6mm) durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Bankfüßen vornehmen (4 x je Sitzelement). Befestigen Sie die Sitzbretter mit den gelieferten Schrauben an den Bankfüßen. Hierzu legen Sie den O-Ring mit der glatten Seite Richtung Bankfuß unter die Schrauben. Die Kappen werden über die Schraubköpfe gestülpt und angedrückt.

EN

The pre-assembled seating elements are precisely aligned in the recesses in the bench feet and fastened with 8x70 mm countersunk screws. 2 screws are required for each foot. Use a drill bit (Ø 6mm) to drill holes in the bench feet through the holes in the connecting iron (4 x per seat element).

Fasten the seat boards to the bench feet with the supplied screws. To do this, place the smooth side of the O-ring under the screws in the direction of the bench foot. The caps are put over the screw heads and pressed on.

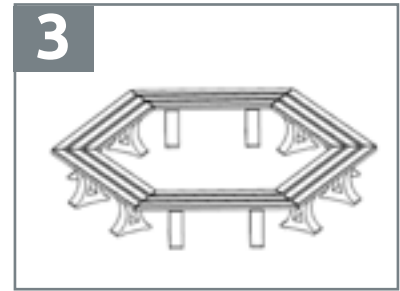

DE

Richten Sie die sechs montierten Sitzelemente an den auf Gehrung geschnittenen Bankbohlen kreisförmig aus. Die einzelnen Elemente werden nun mit Lochplatten (insgesamt 6 St.) verschraubt. Hierzu werden die Panhead-Schrauben 4,5x35 mm verwendet. Je Lochplatte werden 4 Schrauben benötigt.

EN

Align the six assembled seating elements in a circle on the miter-cut bench planks. The individual elements are now screwed together with perforated plates (12 pieces in total). The panhead screws 4.5x35 mm are used for this. 4 screws are required per perforated plate.

