

hanit®

BANK SUTTON 1&2 :: BENCH SUTTON 1&2

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting the warranty and the warranty expires.





ABMESSUNGEN: 150/200 X 60 X 80 CM :: DIMENSIONS: 150/200 X 60 X 80 CM




SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 UND ARMLEHNE::

OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1 AND ARMREST

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Sitzelement :: Seat element		5x35x150/200 cm	1
2	Rückenelement :: Back element		5x25x200 cm	1
3	Bankfüße :: Bench ends		78,5x61x12 cm	2
4	Schrauben :: Screws		Ø 8x70 mm	6

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
5	Bit :: Bit		TX 40	1
6	Kappe :: Cap		Ø18,8 mm	6
7	O-Ring :: O-ring		M8	6

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool


Bandmaß oder Zollstock :: Tape measure or folding rule

Schraubendreher oder Akkuschauber ::(Cordless) Screwdriver

Spiralbohrer $\varnothing = 6 \text{ mm}$:: *Twist drill $\varnothing = 6 \text{ mm}$*

Schraubzwingen :: *Clamp*

Zusammenbau :: Assembly

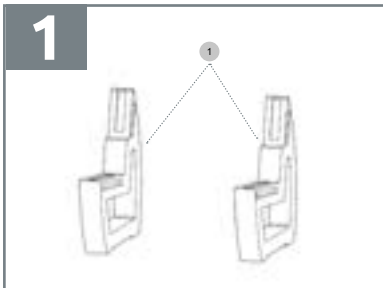


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 76/100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 76/100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

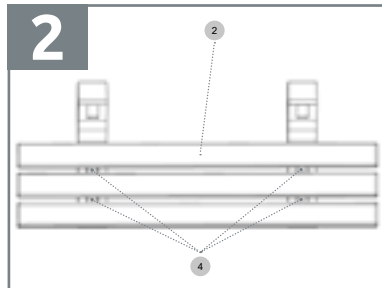


DE

Die Verbindungseisen am Sitz- und Rückenbrett werden passgenau in die Vertiefungen am Bankfuß eingelegt. Mit Spiralbohrer durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Bankfüßen vornehmen (4x Sitzelement & 2x Rückenelement).

EN

The connecting irons on the seat and back boards are inserted precisely into the recesses on the bench foot. Pre-drill holes in the bench feet through the holes in the connecting irons using a twist drill (4x seat element & 2x back element)

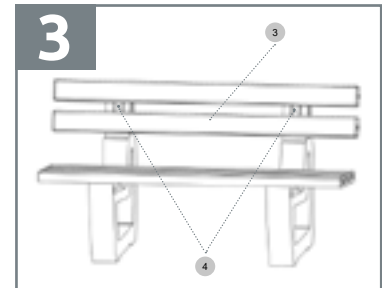

DE

Befestigen Sie das Sitz- und Rückenbrett mit den gelieferten Schrauben am Bankfuß. Legen Sie den O-Ring mit der glatten Seite Richtung Bankfuß unter die Schraube. Die Kappen werden über die Schraubköpfe gestülpt und angedrückt.

EN

Fasten the seat and back board to the bench foot using the screws supplied. Place the O-ring under the screw with the smooth side facing the bench foot. The caps are put over the screw heads and pressed on.

hanit®

BANK SUTTON 3 :: BENCH SUTTON 3

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.





We point out that neglecting the warranty and the warranty expires.


ABMESSUNGEN: 240 X 60 X 80 CM :: DIMENSIONS: 240 X 60 X 80 CM

SITZHÖHE: 45 CM :: SEAT HEIGHT: 45 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 UND ARMLEHNE :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1 AND ARMREST

**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
1	Sitzelement :: Seat element		6x38x240 cm	1
2	Rückenelement :: Back element		6x25,5x240 cm	1
3	Bankfüße :: Bench ends		78,5x61x12 cm	3
4	Schrauben :: Screws		Ø 6x60 mm	30

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Number
5	Bit :: Bit		TX 25	1


Notwendiges Werkzeug :: Necessary tool

Bandmaß oder Zollstock :: Tape measure or folding rule

Schraubendreher oder Akkuschauber ::(Cordless) Screwdriver

Schraubzwingen :: *Clamp*

Zusammenbau :: Assembly

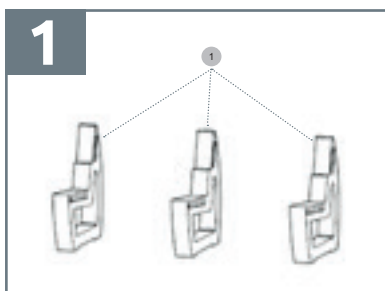


DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 76 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 76 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

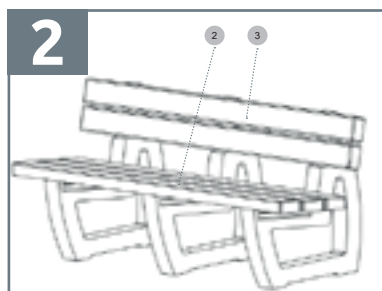


DE

Setzen Sie das Sitz- und das Rückenelement passgenau auf die Bankfüße und sichern diese mit Schraubzwingen gegen Verrutschen.

EN

Place the seat and back element exactly on the bench feet and secure them against slipping with screw clamps.

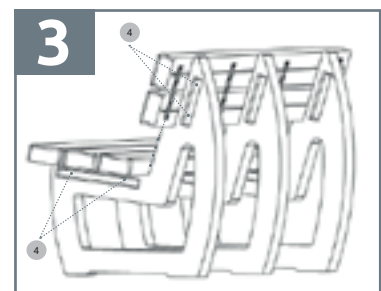

DE

Verschrauben Sie das Sitz- und das Rückenelement mit den Schrauben 6x60 mm von unten bzw. hinten durch die vorgebohrten Löcher mit den Bankfüßen. Verwenden sie 2 Schrauben je Bankbohle an jedem Bankfuß.

EN

Screw the seat and back element to the bench feet from below and behind through the pre-drilled holes using the 6x60 mm screws. Use 2 screws for each bench board for every bench foot.