

hanit®

TISCH MIRA :: TABLE MIRA

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.

Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting these instructions will void the warranty.



ABMESSUNGEN: CA. 200 X 80 X 76 CM :: DIMENSIONS: 200 X 80 X 76 CM

TISCHHÖHE: 76 CM :: TABLE HEIGHT: 76 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1



**STÜCKLISTE :: PARTS LIST**

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Tischelement :: Table element		200x80x7,5/6,5 cm	1
2	Tischfüße :: Table feet		67,5x12x67 cm	2
3	Stabilisator :: Stabilizer		Ø 10x102 cm	1
4	Schraube :: Screw		Ø 6x100 mm	8
5	Schraube :: Screw		Ø 6x120 mm	8

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
6	Schraube :: Screw		Ø 6x140 mm	4
7	Bit :: Bit		TX 25	1

Bohrbild :: Drilling pattern

a: 26 cm (vorgebohrt:: pre-drilled)

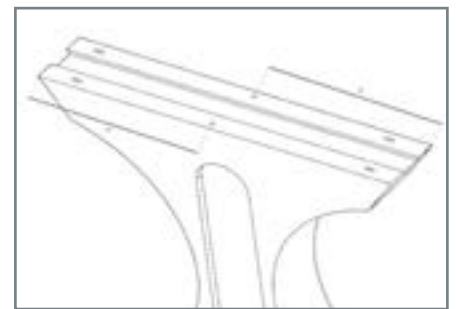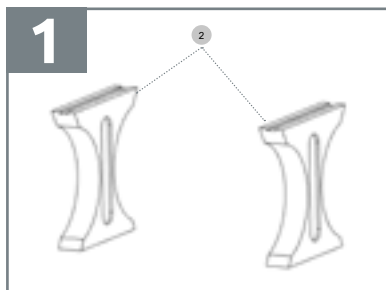
**Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools**Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*Spiralbohrer Ø 4,5 und 11 mm :: *Twist drill Ø 4,5 and 11 mm***Zusammenbau :: Assembly**

DE

Stellen Sie die Tischfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the table feet at a distance of approx. 100 cm against tipping and parallel to each other.

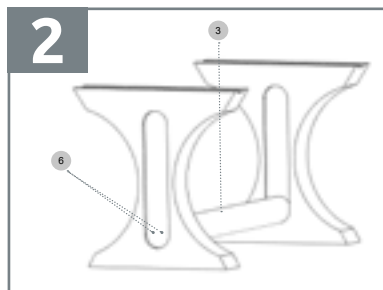


DE

Legen Sie den Stabilisator ein und fixierendiesen beidseitig mit 2 Schrauben (6x140mm) an jedem Tischfuß.

EN

Insert the stabilizer and fix it on both sides with 2 screws (6x140mm) on each table foot.

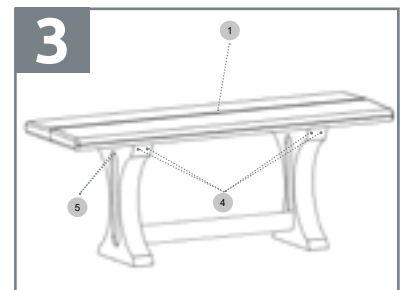

DE

Richten Sie die Tischbretter auf den Füßen aus und verschrauben Sie diese gemäß Bohrbild. Die 6x120 Schrauben werden beidseitig von unten und die 6x100 Schrauben schräg verschraubt. Verwenden Sie jeweils 4 Schrauben je Bankfuß Vorbohren mit Bohrer Ø 4,5mm, Ø 11mm Bohrer zum Versenken der Schraubköpfe.

EN

Align the table boards on the feet and screw them together according to the drilling pattern. The 6x120 screws are screwed from below on both sides and the 6x100 screws are screwed laterally. Use 4 screws per bench leg Pre-drill with a Ø 4.5mm, Ø 11mm drill bit to countersink the screw heads.